

FRAME AIRISTO



ENNEN ASENNUSTA

Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloitusta. Tarkista että tuote on ehjä ennen asennuksen aloitusta.

Nämä ohjeet sopivat sekä yksi- että pariovien asennukseen.

NOSTA HALLITUSTI



Älä työskentele yksin. Suosittelemme, että laseja nostaa aina vähintään kaksi henkilöä. Nosta ovea aina vain ylä- ja alapäästä. Älä roikota ovea keskeltä, sillä oven sivuissa olevat profiilit voivat liukua pois paikaltaan.

LASIEN SÄILYTYS

Kanna ovia aina pystyasennossa, vain päistä tukien. Säilytä ovet pystyasennossa ennen asennusta, suojaa lattia esimerkiksi pehmeällä matolla. Muista käyttää pehmustetta myös oven ja seinän välissä.


TARVITTAVAT TYÖKALUT JA TARVIKKEET

- Porakone ja terä, listojen kiinnitysreikien tekoon
- Ruuvinväännin tai ruuvimeisseli
- Matalakantaisia ruuveja, valittuna materiaalien mukaan sekä tarvittaessa materiaalista riippuen tulppia tai esimerkiksi kipsilevyankkureita
- Rakennusliimaa + lyijykynä

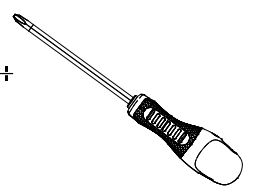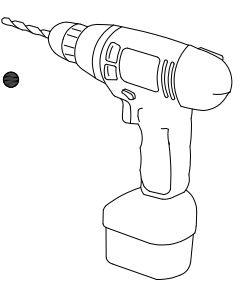	 4.5x40 4x	 1x	 1x
 1x	 1x		

0


1

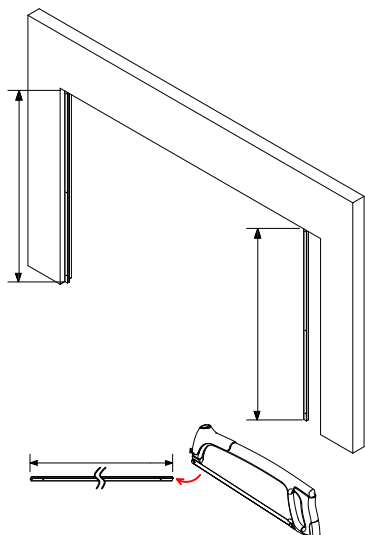

VAIHE 1

Mittaa oviaukon korkeus ja lyhennä U-listat (koko 16x22 mm) tarkasti


2

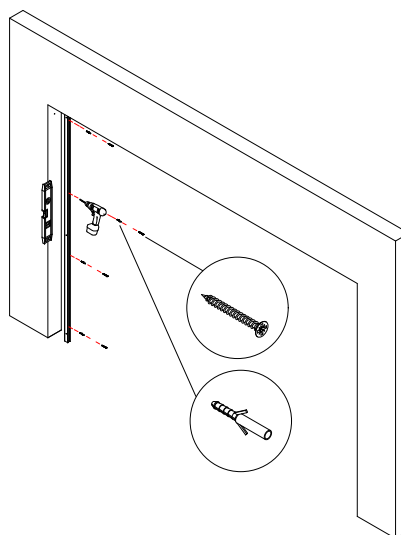

VAIHE 2

Kiinnitä iso U-lista (16x22 mm) oikeaan linjaan molemmille puolille aukkoa. Käytä uppo- tai matalakantaisia ruuveja.


3

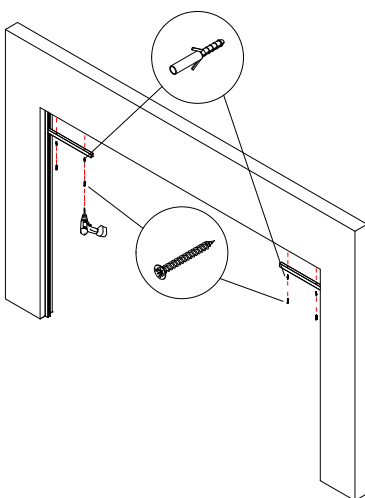

VAIHE 3



Ylös ja alas tulevat listat voi laittaa kiinni nyt tai ne voi liimata/kiinnittää yhdessä elementtien kanssa riippuen asennuspaikasta ja materiaaleista. Jos kiinnität ruuveilla, niin käytä taas uppokantaisia tai matalakantaisia ruuveja.

4

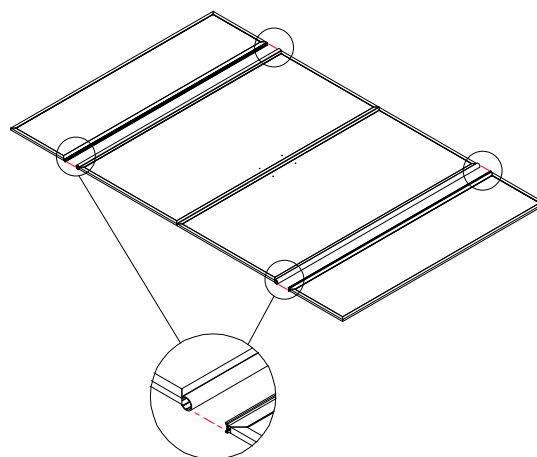


VAIHE 4

Ovet kiinnitetään seuraavaksi sivuelementteihin. Katso seuraavalta sivulta, miten saranat kiinnittyvät.

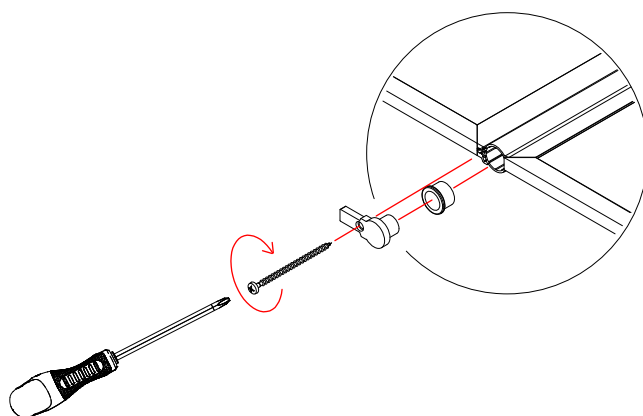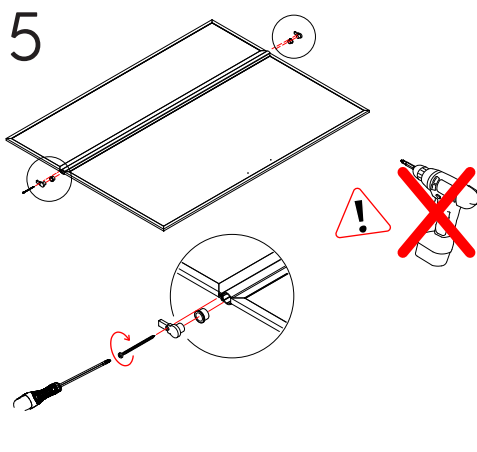


VAIHE 5

Saranat kiinnittyvät samalla tavalla molemmista päistä. ÄLÄ käytä porakonetta saranoiden kiristämiseen. Katso saranan kokoamisjärjestys tarkemmin oikeanpuoleisesta kuvasta.

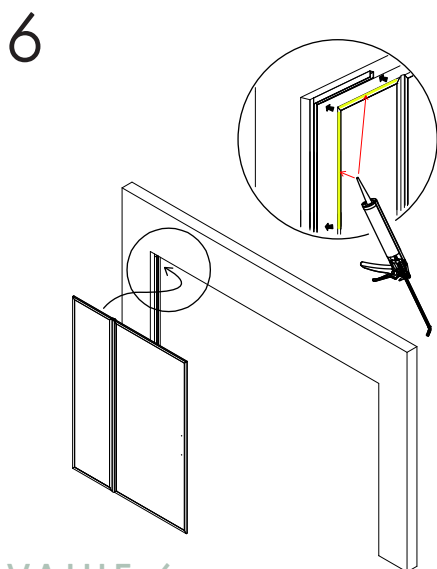

VAIHE 6


Nosta sekä ovi että sivuelementti yhtä aikaa paikalleen. Jos sinulla on vain yksi ovi, niin asenna ensin ovi sivuelementin kanssa ja viimeiseksi oven viereen tuleva kiinteä osa. Silloin voit säätää oven ja kiinteän tulevan osan väliä.

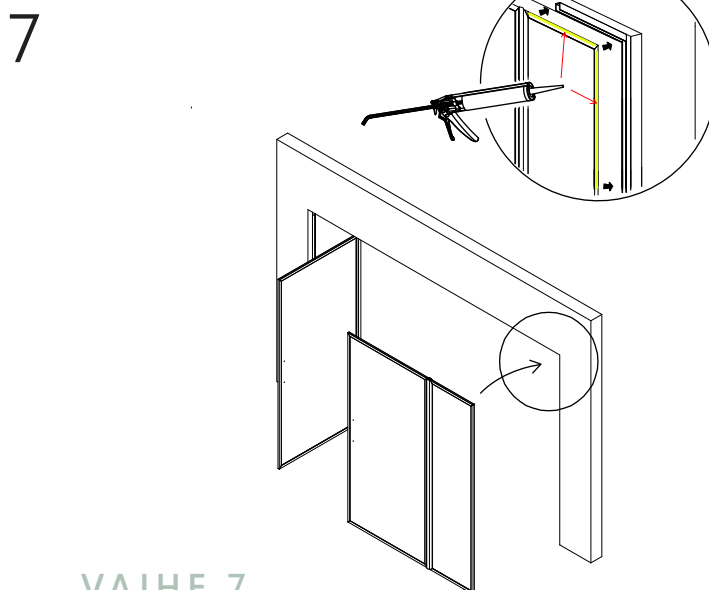

VAIHE 7

Kun olet sovittanut osat paikalleen, niin liimaa ne hyvällä rakennusliimalla ja tue kuivumisen ajaksi. Elementit voi ensin sovittaa paikalleen ja tarvittaessa lyhentää lattiassa ja katossa olevia listoja. Kun sopiva mitoitus on tiedossa, niin levitä liimaa listojen sisään ja nosta elementit uudelleen paikalleen.

8

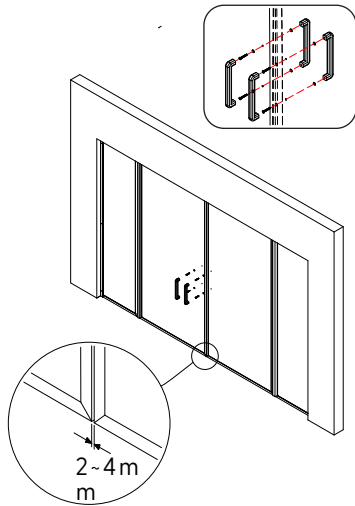

VAIHE 8

Kiinnitä kahvat valmiiksi porattuihin reikiin.
Säädä ovien väli (tai jos sinulla on ovi sekä kiinteä osa). Sopiva käyntiväli on noin 2mm.
Katso että väli on mahdollisimman suora.

HUOLTO- JA HOITO-OHJEET

Pesutarve riippuu ympäristön olosuhteista. On suositeltavaa pestä lasipinnat säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Hyviä työvälineitä ovat märkä pesurätti/sieni, pehmeä nukkaamaton rätti ja ehjä kumilasta. Puhdistukseen voidaan käyttää ikkunoille tarkoitettuja puhdistusaineita. Vaikeisiin tahroihin voi käyttää denaturoitua spriitä tai asetonia, varo kuitenkin ettei ainetta pääse metallirakenteisiin.

Älä koskaan käytä hiovia tai hankaavia aineita tai työvälineitä. Käytä puhdistukseen pehmeää ja puhdasta liinaa. Naarmuuntumisen estämiseksi puhdistusvälineiden tulee olla puhtaita ja mahdollisimman pehmeitä. Poista aina irtolika ennen hankaavaa puhdistusta.

Karkaistu lasi naarmuuntuu helpommin kuin tavallinen lasi.