
ASENNUSOHJE

04/2026

PYÖRRE

LASITEHDAS.COM

PYÖRRE

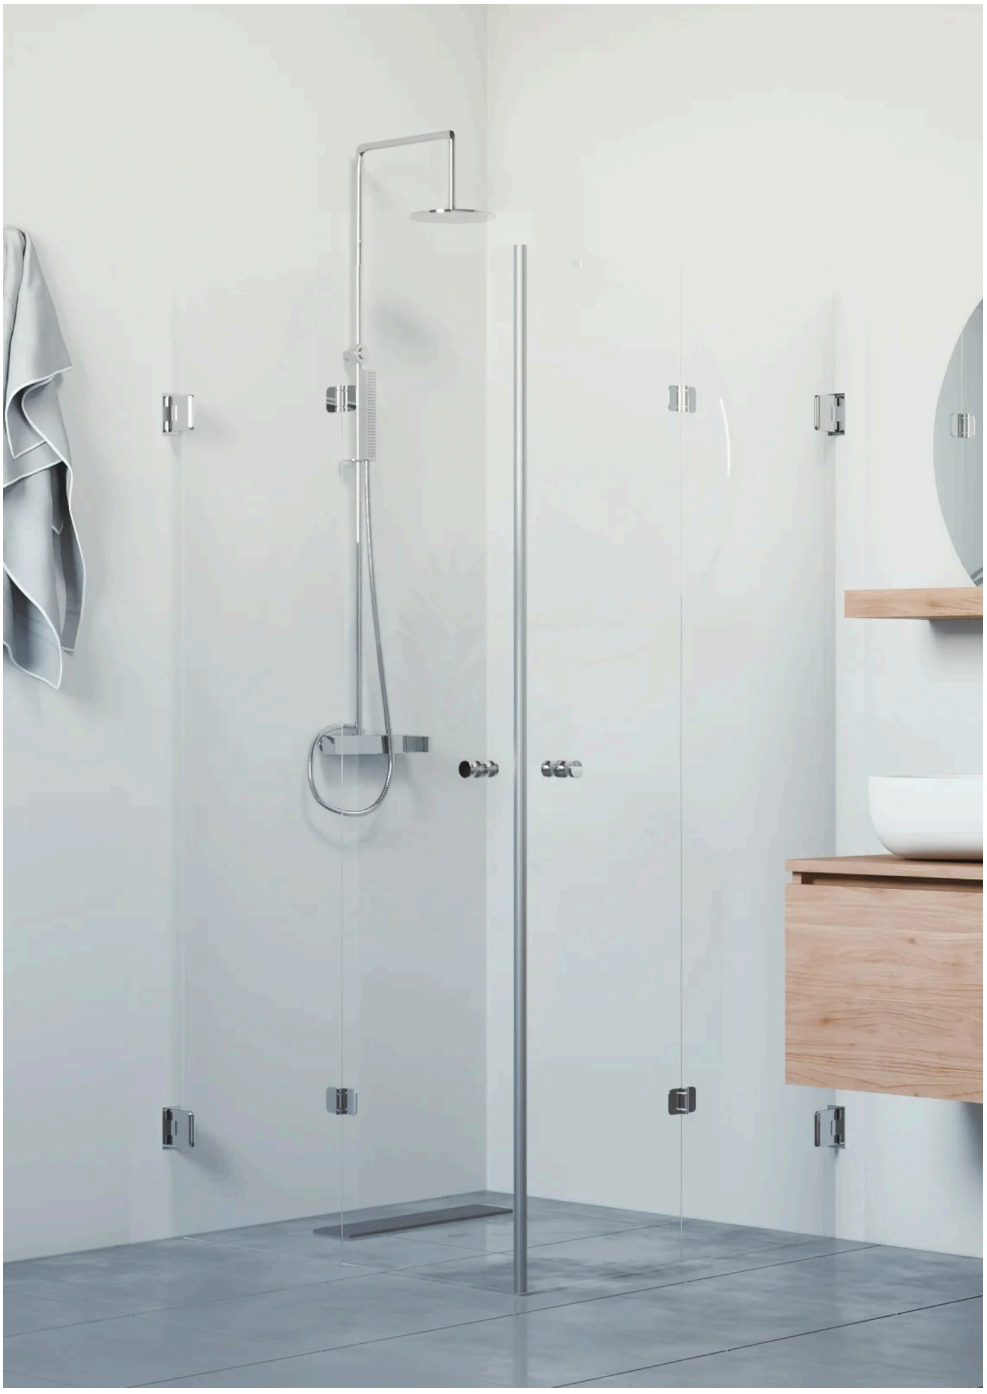

ENNEN ASENNUSTA

Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloitusta. Tarkista että tuote on ehjä ennen asennuksen aloitusta.

NOSTA HALLITUSTI

Älä työskentele yksin. Suosittelemme, että laseja nostaa aina vähintään kaksi henkilöä. Nosta ovea aina vain ylä- ja alapäästä. Älä roikota ovea keskeltä, sillä oven sivuissa olevat profiilit voivat liukua pois paikaltaan.







LASIEN SÄILYTYS


Kanna ovia aina pystyasennossa, vain päistä tukien. Säilytä ovet pystyasennossa ennen asennusta, suojaa lattia esimerkiksi pehmeällä matolla. Muista käyttää pehmustetta myös oven ja seinän välissä.

TARVITTAVAT TYÖKALUT JA TARVIKKEET

- Porakone ja terä (materiaalin mukaan)
- Ruuvinväännin tai ruuvimeisseli
- Rautasaha tai mattoveitsi magneettilistan lyhentämiseen
- Silikonia tiivistämiseen
- Mittanauha, lyijykynä ja vatupassi

TYÖKALUT

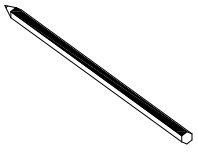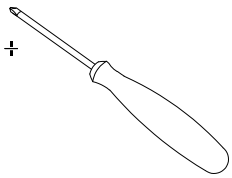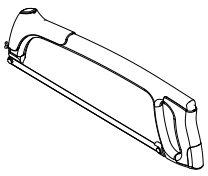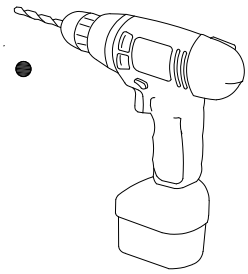
 1 x	 1 x	 1 x	 1 x
 1x	 1x	 1 x	

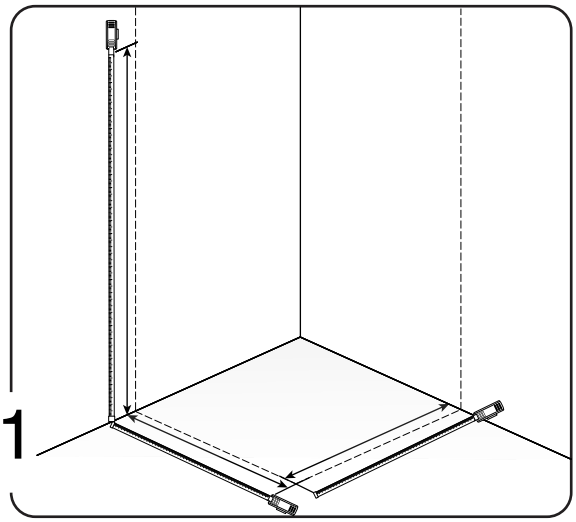

Vaihe 1


Mittaa ja merkitse lasien pystylinjat seiniin. Tarkista lattian kaadot ja määritä korkein kohta, huomio lasien avautumissuunnat. Seinäsarana avautuu molempiin suuntiin. ja taittosarana yhteen suuntaan.

Tarkista tilauksesta mikä on sovittu lasien keskilinja.

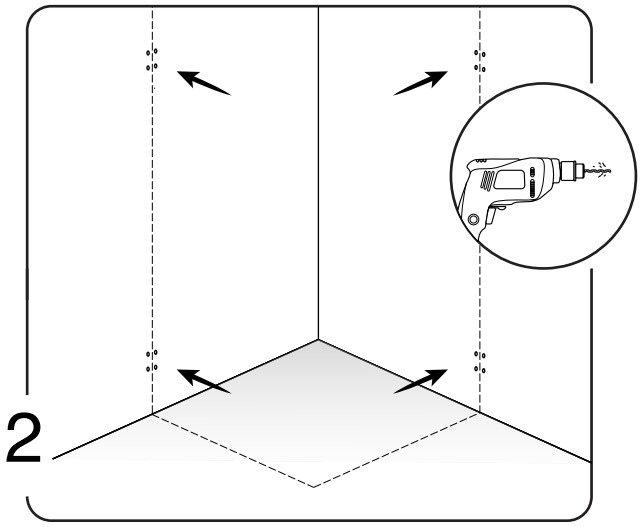


Vaihe 2

Merkitse saranoiden paikat seinään, voit kiinnittää halutessasi saranat ensin lasiin ja mallata lasin kanssa saranoiden kiinnityspaikat. Huomaathan että sarana liikkkuu muutaman millin ylös ja alas lasissa, eli siinä on pieni säätövara. Poraa saranoille reiät.

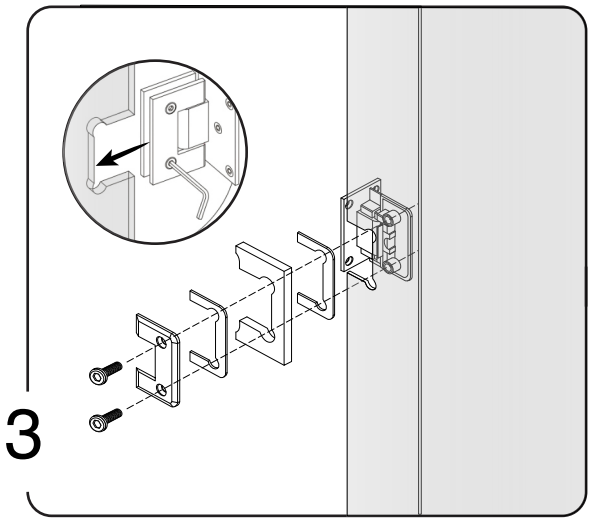


Vaihe 3

Kiinnitä saranat mukana tulleilla saranaruuveilla seinään. Tiivistä kiinnitysreiät silikonilla.

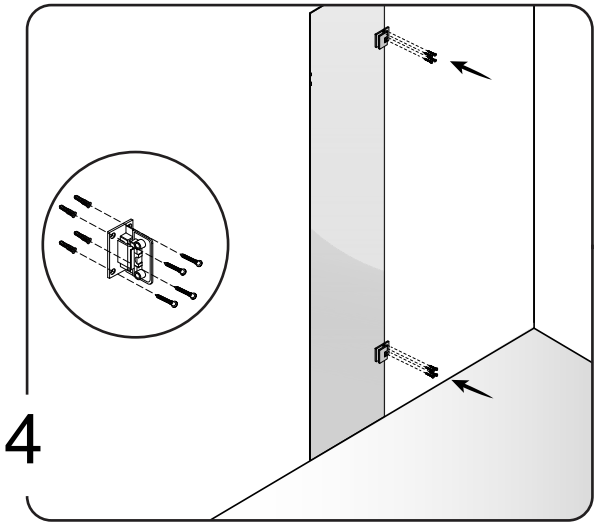

Vaihe 4


Puhdista lasit niiltä osin kun ne jäävät saranoiden sisään. Asenna ensimmäiset lasit saranoihin. Sarana puristuu lasiin, varmista että tiivisteet ovat molemmilla puolillalasia paikallaan. Kiristä saranat tiukkaan, mutta vain käsin, ei koskaan koneella (10Nm)

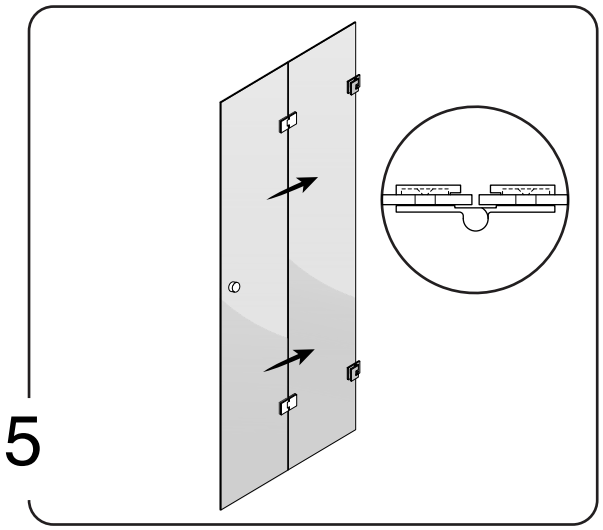

Vaihe 5


Kiinnitä lasien väliin tulevat saranat ja nosta toinen lasi paikalleen. Varmista, että asennat saranan oikein päin. Varmista myös saranoiden suoruus.

Suojaa lasin alareunaa asennuksen aikana. Laita lattialle esimerkiksi paksu pahvi, niin lasi ei ota osumaa lattiasta.

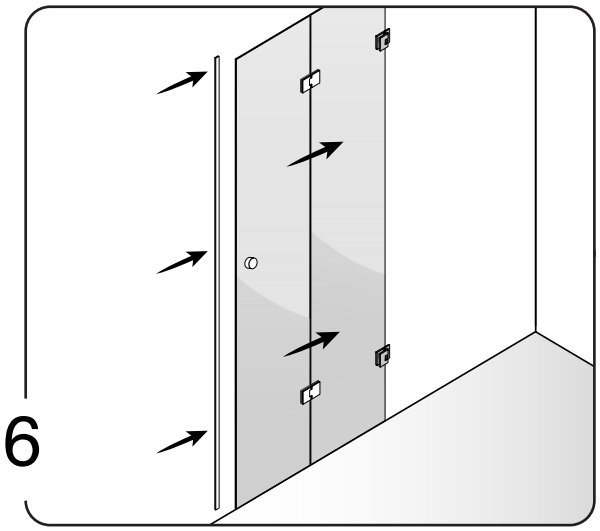


Vaihe 6

Lyhennä magneettitiiviste oikeaan mittaan ja paina se lasien ulkoreunaan kiinni. Ruuvaa vetimet paikalleen.

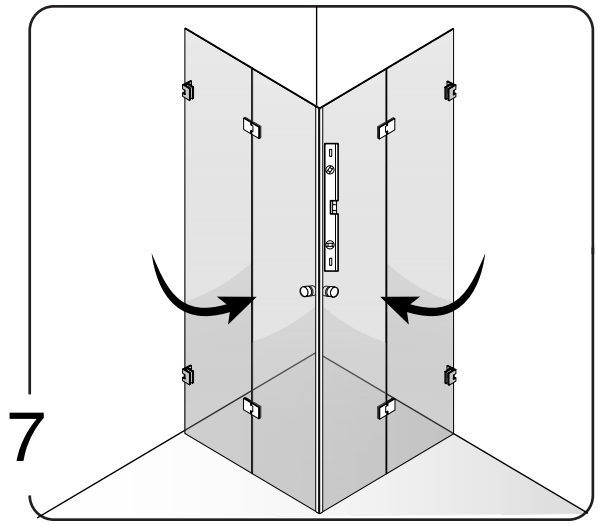

Vaihe 7

Säädä ovien toiminta, seinässä olevissa saranoissa on säätöruuvit, joilla saranan sulkeutumiskohtaa voidaan muuttaa. Avaa kaksi pientä ruuvia, noin 2-3 kierrosta ja käännä ovi haluamaasi linjaan. Kiristä tämän jälkeen ruuvit ja testaa oven toiminta.

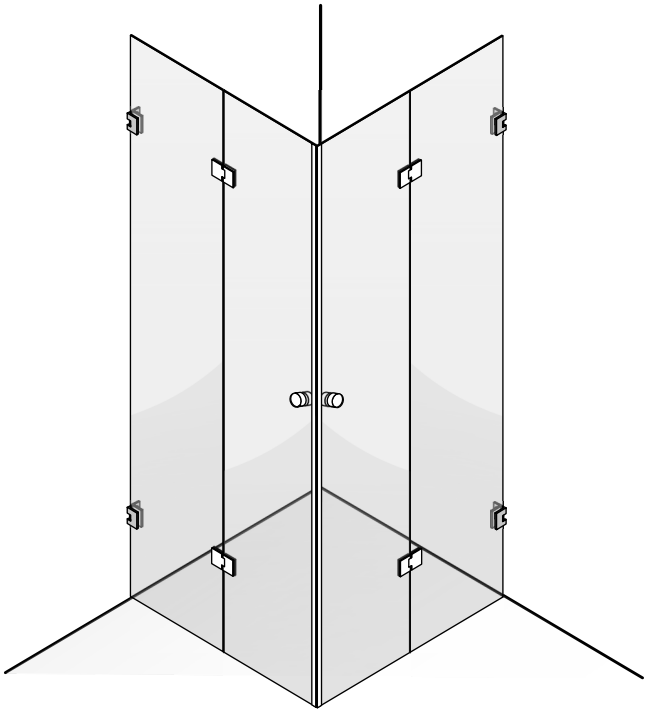

HUOLTO- JA HOITO-OHJEET

Pesutarve riippuu ympäristön olosuhteista. On suositeltavaa pestä lasipinnat säännölllisesti, vähintään kerran vuodessa. Hyviä työvälineitä ovat märkä pesurätti/sieni, pehmeä nukkaamaton rätti ja ehjä kumilasta. Puhdistukseen voidaan käyttää ikkunoille tarkoitettuja puhdistusaineita. Vaikeisiin tahroihin voi käyttää denaturoitua spriitä tai asetonia, varo kuitenkin ettei ainetta pääse metallirakenteisiin.

Älä koskaan käytä hiovia tai hankaavia aineita tai työvälineitä. Käytä puhdistukseen pehmeää ja puhdasta liinaa. Naarmuuntumisen estämiseksi puhdistusvälineiden tulee olla puhtaita ja mahdollisimman pehmeitä. Poista aina irtolika ennen hankaavaa puhdistusta.

Karkaistu lasi naarmuuntuu helpommin kuin tavallinen lasi.